MANUEL D'INSTALLATION

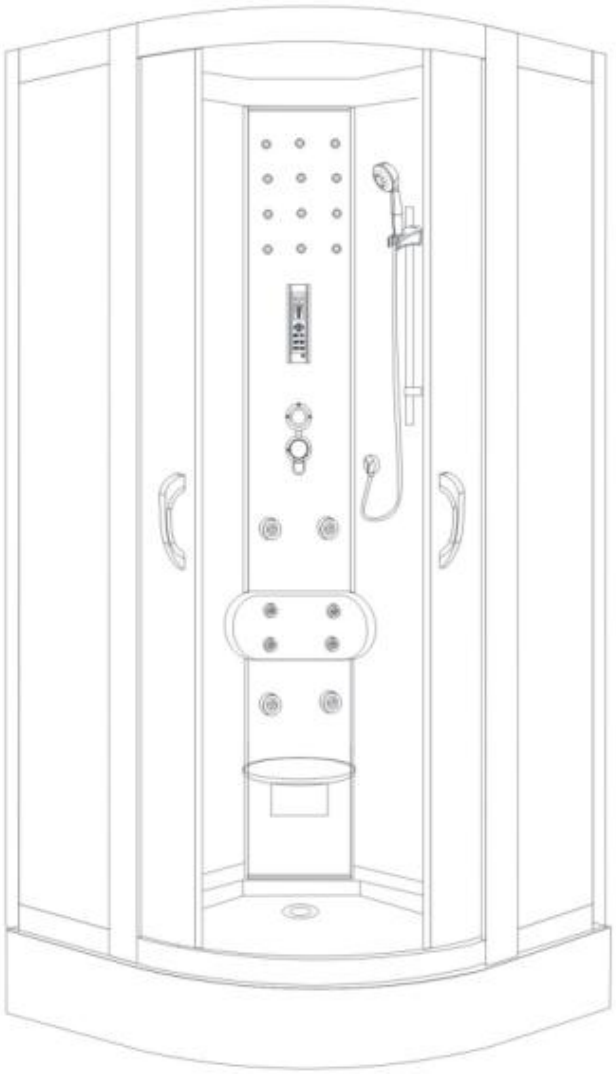

MODEL AES-1801 OU AES-1802

Mesure de 36''(40'') x 36''(40'') x 84''

PANNEAU DE CONTROL

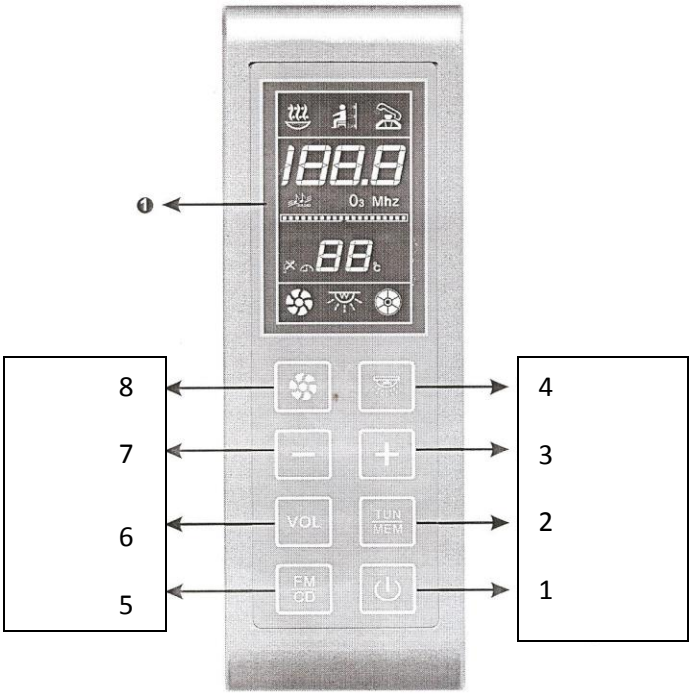

1- Bouton on/off
2- Pour mémoriser les postes de radio
3- Plus de Volume et changer poste de radio
4- Lumière du plafond
5- Mettre radio en marche FM
6- Pour contrôler le volume
7- Baisser de volume
8- Partir le ventilateur

OUTILS

NOM	IMAGE	NOM	IMAGE
Niveau		Crayon	
Gun a silicone		Marteau Caoutchou	
Perceuse		Meche	
Ciseaux		Ruban a Mesurer	
Tournevis Étoile		Régle	

Vis & Boulons

Serial No	Name	Rendering	Qty
1	Screw	4*25	9
	Screw	4*12	19
	Screw	4*10	17
11	Glass room	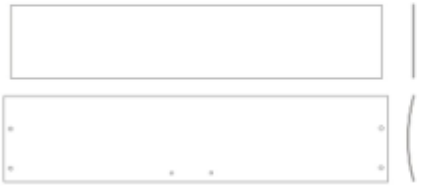	4
111	Back glass	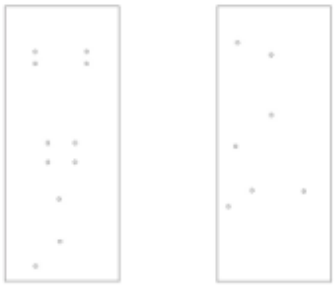	2

ACCESSOIRES

serial number	NOM	IMAGE	Qty
A	BASE DE DOUCHE	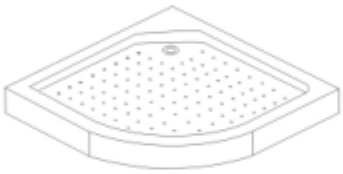	1
B	LE TOIT		1
C	RAIL DU HAUT ET DU BAS	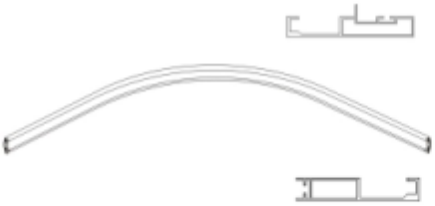	2
D	COIN EN ALUMINIUM		2
E	Petit coin en aluminimu		4
F	BARRE DOITE EN ALUMINIUM		4
G	COLONNE		1

ACCESOIRES

serial number	NOM	IMAGE	Qty
H	POIGNÉE DE PORTE		2
I	DRAIN		1
J	DOUCHE TROPICAL		1
K	COUVERCLE DE VENTILATEUR	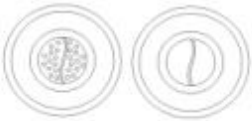	1
L	NEZ		4
M	COUDE CONNECTEUR		2
N	BARRE DE DOUCHE		1
O	ÉTAGERE		1
P	CORDON DE DOUCHETTE		2

ACCESSOIRES

serial number	NOM	IMAGE	Qty
Q	BANDES MAGNÉTIQUES		1
R	BALAI DE PORTE		2
S	MONTANT EN ALUMINIUM		2
T	MIROIR		1
U	ROULETTES DE PORTES DU HAUT		4
V	ROULETTES DE PORTES DU BAS	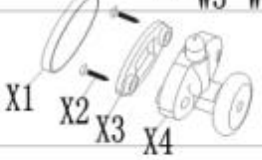	4
W	LUMIERE		1
X			1
Y	BOITE A SAVON		1
Z	COUSSINS		1 1

ETAPE 1 :

Ne pas se servir du tuyau en plastic blanc car ce N'est fait que pour des test.

Placer la base a son endroit final, marquer pour sortie l'emplacement du drain.
Ensuite mettre le niveau sur la base est ajusté les pattes de la base.

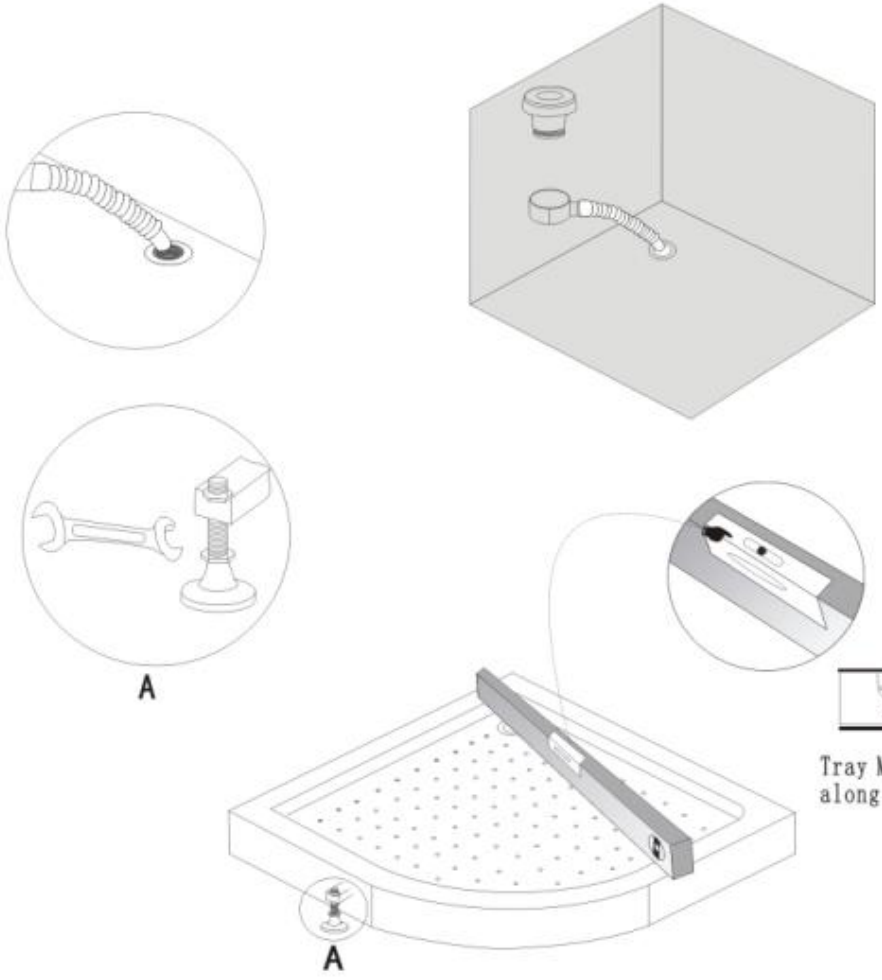

ETAPE 2 :

serial number	NOM	IMAGE	Qty
C	Rail du haut et bas		2
D	Coin en aluminium		2
S	Barre en aluminium		2
			2

Utiliser les vis (4) x 25

Insérer le caoutchouc

Vise (4) x 10
avec les vis

Il est important de mettre du silicone claire avant de viser les montant ou les panneaux ensemble.

ÉTAPE 3 :

serial number	NOM	IMAGE	Qty
N	Barre de douche		1
O	Etagère		1
T	Miroir		1
M	Connecteur		2
X			1
Y	Boite à savon		1
Z	Siege et Couccins		1 1

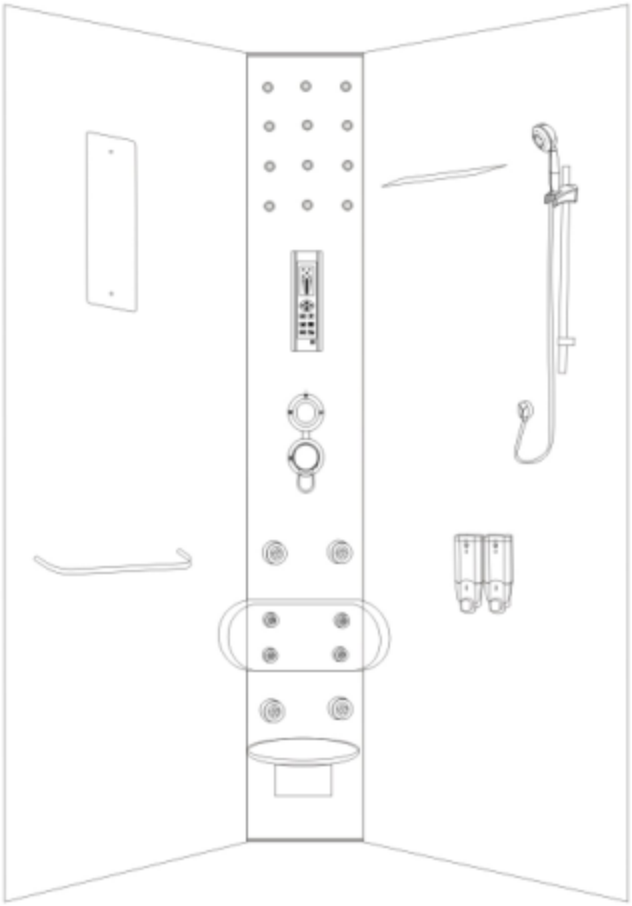

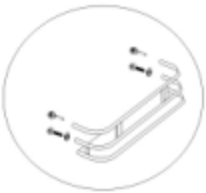

Nous vous suggérons de mettre du silicone sur les vis a l'arrière de la douche ainsi que les boulons de fixation.

ÉTAPE 4 :

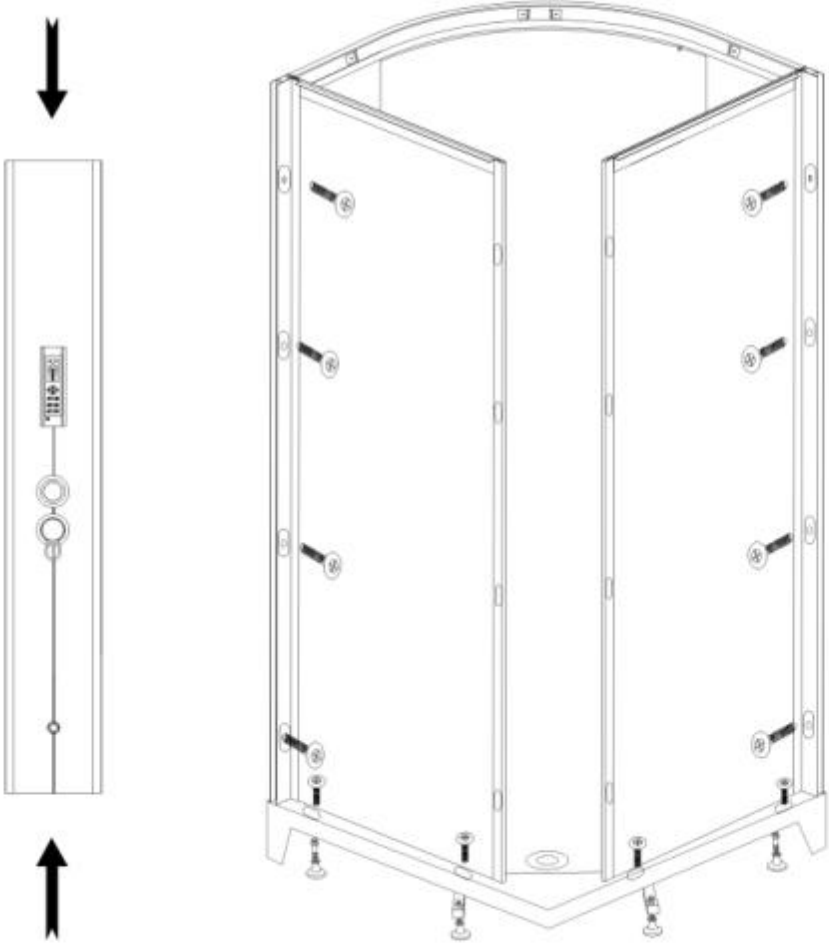

Installer les panneau de coté, être sur d'appliquer du silicone avant de viser, par la suite on installe la colonne de douche entre les panneaux aussi en appliquant du silicone.

Puis par la suite on installe le toit aussi mettre su silicone.

ÉTAPE 5:

Installer les roulettes de portes. A noter que les roulettes avec un bouton sont celles du bas des portes. Ce qui vous permet de les décrocher pour le nettoyage du rail bas.

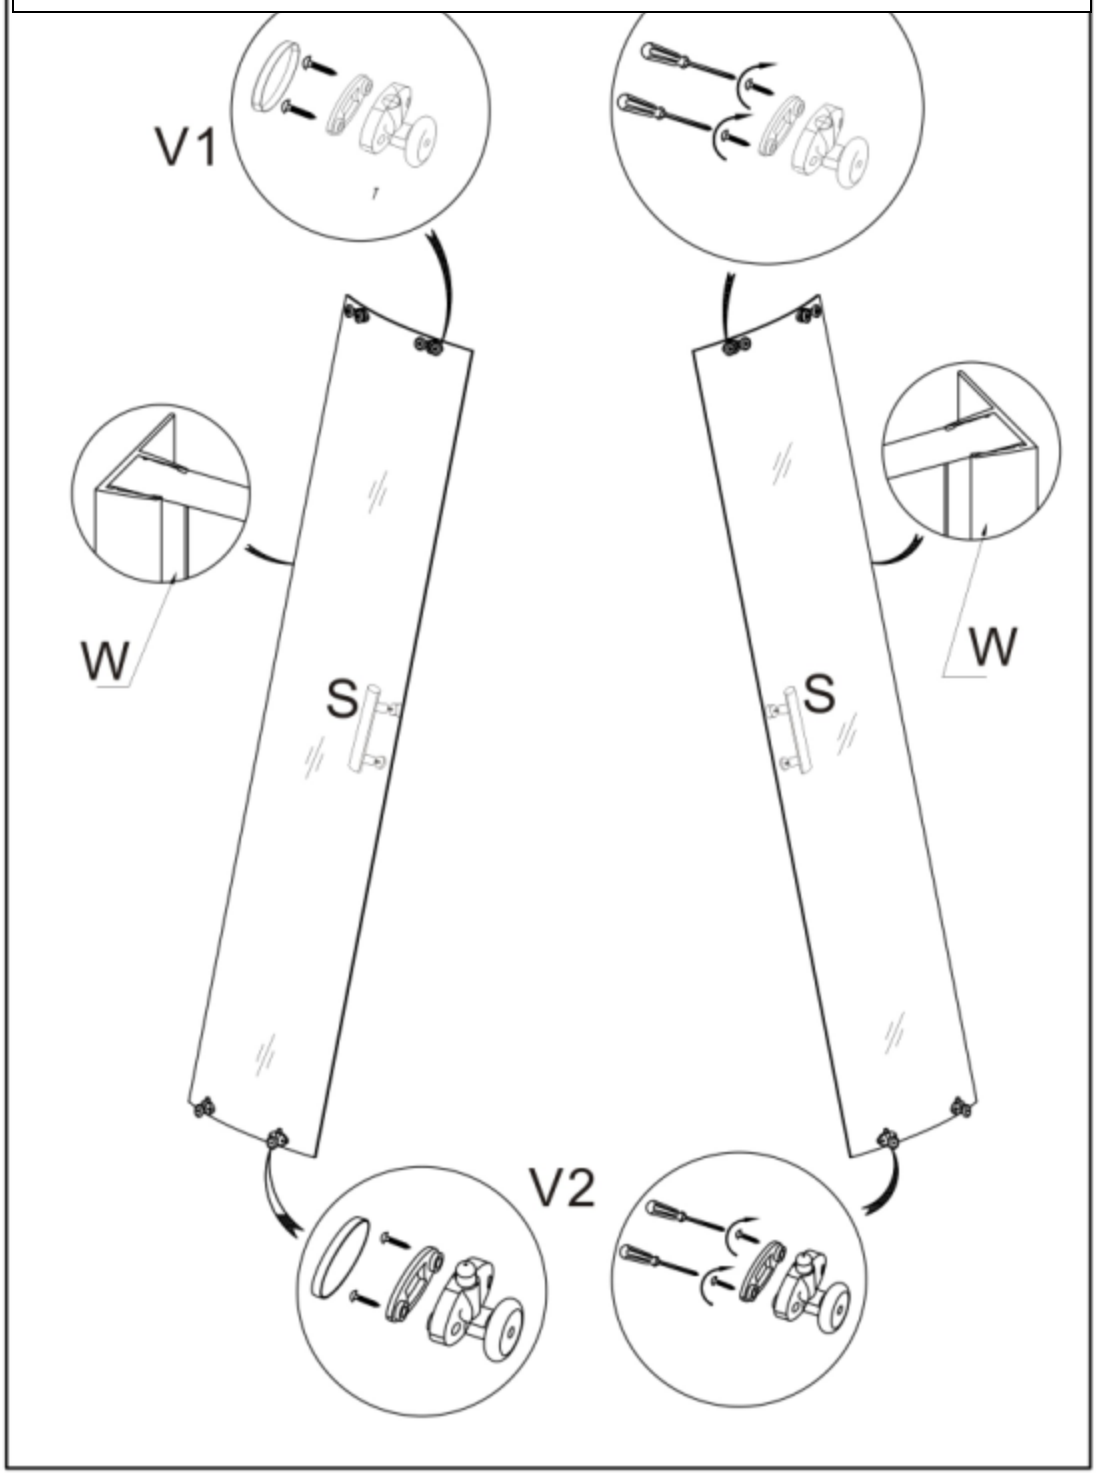

ÉTAPE 6 :

Nous vous suggérons de bien appliquer le siliconne sur toutes parois avant at après être visé. A la fin vous aurez encore du silicone restant.

Donc en remettre a l'intérieur de la douche entre les parois de la colonne de douche autour du toit et par la suite tirer un joint a l'extérieur du rail du bas de la douche entre le châssis des portes et la base de douche.